Bauknecht

Mode d'emploi

WA 5065 Multi

Chère cliente Bauknecht, cher client Bauknecht
Merci d'avoir porté votre choix sur l'un de nos produits.
Votre nouvel appareil répond aux exigences les plus élevées et son utilisation est des plus simples. Accordez-vous le temps nécessaire pour lire attentivement ce mode d'emploi. Vous vous familiariserez ainsi avec votre appareil, ce qui vous permettra de l'utiliser de manière optimale et sans dérangement.
Veuillez tenir compte des conseils de sécurité.

Modifications

Le texte, les illustrations et les données correspondent au niveau technique de l'appareil au moment de la mise sous presse de ce mode d'emploi. Sous réserve de modifications dans le cadre du progrès technique.

Symboles utilisés

Ces symboles sont utilisés pour toutes les instructions importantes au niveau de la sécurité. Le non-respect de ces instructions risque d'entraîner des blessures, des dommages pour l'appareil ou pour l'installation!

- ▶ Indication d'étapes de travail à réaliser l'une après l'autre
  - – Indication pour la réaction de l'appareil à l'étape de travail que vous avez réalisée
- ■ Indication pour une énumération

Indication pour des conseils pratiques d'utilisation.

Domaine de validité

Le présent mode d'emploi est valable pour le modèle suivant

Type	N° de modèle
WA 5065 Multi	263

En cas de divergences d'un modèle à l'autre, celles-ci sont mentionnées dans le texte. Le numéro du modèle correspond aux 3 premiers chiffres figurant sur la plaque signalétique.

© Bauknecht SA, CH-5600 Lenzburg, 2007

Table des matières

Consignes de sécurité **5**
Avant la première mise en service 5
Utilisation conforme à l'usage prévu 6
Si vous avez des enfants 6
Utilisation 7
Entretien 8

Votre appareil **9**
Description de l'appareil 9
Conception de l'appareil 10
Eléments de commande et d'affichage 11

Tableau des programmes **13**
Programmes principaux 13
Programmes supplémentaires 15
Protection pour la peau 16
Prélavage 16
Degré de salissure / Anti-acariens 17
Traitements spéciaux 18
Fonctions supplémentaires 22

Réglages utilisateur **24**

Lavage **26**
Introduction de la lessive 28
Lessive au savon 30
Teinture et imprégnation de textiles 30
Sélection du programme de lavage 31
Correction d'entrées 36
Sélection de programme avec sécurité enfants activée 37
Fin de programme 38

Entretien et maintenance **40**
Nettoyage de l'appareil 40
Nettoyage du tiroir pour produits de lessive . . . 40
Nettoyage du filtre d'arrivée d'eau 40
Vidange d'urgence 41

Comment éliminer les dérangements soi-même **42**
Que faire lorsque 42
Ouverture de la porte de l'appareil en cas de panne de courant 48

Conseils de lavage **49**
Résultats de lavage non satisfaisants 51
Tissus endommagés 54

Caractéristiques techniques **56**
Système de détection du balourd 57
Réduction automatique de la consommation . . . 58
Détecteur de turbidité 58

Elimination **59**

Index **60**

Notes **63**

Service clientèle et garantie **66**

Brèves instructions **68**

Consignes de sécurité

Cet appareil est conforme aux règles techniques reconnues ainsi qu'aux consignes de sécurité en vigueur. Une utilisation correcte de l'appareil reste cependant la condition sine qua non pour éviter les dommages et les accidents. Veuillez observer les indications de ce mode d'emploi.

Avant la première mise en service

- L'appareil ne doit être installé et branché au secteur que selon les instructions d'installation séparées. Faites effectuer les travaux nécessaires par un installateur/électricien agréé.
- Eliminez le matériel d'emballage conformément aux prescriptions locales.
- L'accessibilité aux dispositifs de coupure du réseau (p.ex. prise de courant, commutateur mural ainsi que robinet d'eau) doit être garantie.
- Tous les éléments de la fixation de transport doivent impérativement être retirés (voir «Fixation de transport», page 10). Une fixation de transport oubliée peut entraîner des dommages sur l'appareil ou l'équipement de l'appartement ou de la buanderie.
- Il est conseillé d'effectuer un lavage sans linge afin d'éliminer d'éventuels résidus de fabrication.

  ► Verser ½ gobelet de lessive et démarrer le programme 60.

L'appareil a fait l'objet d'un contrôle avec de l'eau avant sa livraison. Il peut donc encore y avoir de l'eau à l'intérieur de l'appareil.

Utilisation conforme à l'usage prévu

- Conservez ce mode d'emploi à proximité de l'appareil afin de pouvoir le consulter à tout moment. Nous vous recommandons également de remettre ce mode d'emploi et les instructions d'entrien au nouvel utilisateur de l'appareil au cas où vous vendriez celui-ci, ou le donneriez à des tiers. Son nouveau propriétaire pourra alors à son tour s'informer de l'utilisation correcte de l'appareil et de son entretien.
- L'appareil n'est destiné qu'au lavage des textiles habituels, avec de l'eau et des lessives usuelles du commerce prévues pour l'usage en machine automatique. N'utilisez l'appareil que pour la lessive domestique, dans les conditions prévues. Si l'appareil est utilisé de façon inadéquate, le constructeur décline toute responsabilité en cas de dégâts éventuels.

Ne doivent pas être lavés dans l'appareil:

- Les textiles qui ont été nettoyés et traités avec des produits chimiques, des produits de nettoyage ou solvants facilement inflammables (benzine rectifiée, alcool, détachant, huile, peintures, cires, etc.), ou qui en sont imbibés (risque d'incendie ou d'explosion). Lavez d'abord à l'eau et à la main les tissus qui contiennent de telles substances ou laissez les solvants s'évaporer complètement.
- Les textiles contenant des renforts métalliques (risque de détérioration).
- Les chaussures de sport, combinaisons de plongée, sacs à dos, grands sacs de couchage et couettes, tapis etc.

Si vous avez des enfants

- Les emballages (p.ex. films plastiques, polystyrène) peuvent être dangereux pour les enfants. Risque d'étouffement! Tenez les emballages hors de portée des enfants.
- L'appareil est conçu pour être utilisé par des adultes qui ont pris connaissance de ce mode d'emploi. Les enfants ne peuvent souvent pas discerner les risques encourus par l'utilisation des appareils électriques. L'appareil n'est pas un jouet pour les enfants. Par conséquent, veillez à ce que ceux-ci soient toujours sous la surveillance d'un adulte et veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec l'appareil. Ils risqueraient de s'y enfermer.

- Les lessives, sous n'importe quelle forme, peuvent entraîner des lésions des yeux, de la bouche et du pharynx, et même entraîner l'étouffement. Conserver vos lessives hors de portée des enfants.

Utilisation

- Fixez un tuyau souple débouchant dans un bac (ou une bassine) de façon à ce qu'il ne glisse pas. Assurez-vous que l'eau s'écoule suffisamment rapidement. Risque d'inondation!
- Contrôlez de temps en temps le tuyau de vidange afin d'y déceler d'éventuels fissures, coudes, torsions etc.
- Si les tuyaux sont endommagés ou si l'appareil présente des dommages visibles, ne le mettez pas en service et adressez-vous à notre service clientèle.
- Dès qu'un défaut de fonctionnement a été constaté, l'appareil doit être débranché du secteur.
- Toute réparation, modification ou manipulation sur ou dans l'appareil, concernant en particulier des pièces de la partie électrique, ne doit être effectuée que par le fabricant, son service clientèle ou une personne présentant une qualification analogue. Des réparations non conformes peuvent provoquer de graves accidents, des dommages sur l'appareil ou des anomalies de fonctionnement. En cas d'anomalies de fonctionnement ou en cas de réparation, veuillez tenir compte des indications figurant sous «Service clientèle et garantie», page 66. En cas de besoin, adressez-vous à notre service clientèle.
- Maintenez les animaux de compagnie à l'écart de l'appareil.
- Observez les symboles d'entretien indiqués sur votre linge et suivez attentivement les instructions du chapitre «Conseils de lavage», page 49 de cette notice.
- Ne mettez jamais de solvants (p.ex. térébenthine ou benzine) dans votre appareil à la place de l'eau ou en plus de l'eau, de la lessive ou des additifs. Risque d'incendie ou d'explosion!
- N'employez que des adoucisseurs d'eau, des teintures ou décolorants pour textiles et autres additifs que si l'emploi de ces produits dans l'appareil est expressément autorisé par le fabricant. Observez scrupuleusement leur mode d'emploi.
- Rangez les lessives et autres additifs dans un endroit sec et frais. Les grumeaux de lessive peuvent entraîner des dérangements. Veillez aussi à ce que ces produits soient hors de portée des enfants.

- Assurez-vous, avant de fermer la porte de l'appareil et de mettre en marche un programme de lavage, qu'aucun corps étranger ou animal domestique ne se trouve dans le tambour, dans le compartiment pour les produits de lessive ou à l'endroit du filtre de vidange. Des corps étrangers tels que pièces de monnaie, épingles, trombones, etc. peuvent endommager le linge et l'appareil.
- Après utilisation, fermez toujours l'arrivée d'eau, puis coupez ensuite le courant électrique en déclenchant l'interrupteur mural ou en retirant la fiche secteur. Pour ce faire, ne tirez jamais sur le câble.

Entretien

Avant de mettre la main dans le tambour, assurez-vous que celui-ci est bien arrêté. Tout contact avec un tambour encore en mouvement peut entraîner des blessures.

- Lors des travaux d'entretien, prenez soin de toujours couper le courant.
- N'aspergez jamais l'appareil à l'extérieur avec de l'eau et n'utilisez pas d'appareil de nettoyage à vapeur.
- Ne vous asseyez pas sur la porte de l'appareil et ne prenez pas appui sur celle-ci.
- Ne montez pas sur l'appareil (risque de basculement).
- En cas d'ouverture du circuit d'eau en cours de fonctionnement, p.ex. lors du nettoyage du filtre de vidange, il y a risque de brûlure.
- N'employez que des pièces de rechange d'origine.

Votre appareil

Description de l'appareil

- Capacité de remplissage 6,5 kg de linge sec
- 7 programmes principaux
- Programmes supplémentaires
  «Délicat»
  «Prélavage»
  «Programme pour linge peu à très sale»
  «Anti-acariens»
  «Trempage»
  «Raviver»
  «Lavage au savon»
  «Bio-lavage»
  «Protection pour la peau»
- Fonctions supplémentaires
  «Démarrage différé»
  «Réglage de température»
  «Réglage d'essorage tours»
  «Arrêt après rinçage»
  «Suppression d'étapes de programme»
- Capteurs d'optimisation du lavage
- Affichage en texte clair d'indications et de dérangements
- Sécurité enfants
- Sélection de la langue
- Automatisme d'ouverture de la porte

Conception de l'appareil

1 Eléments de commande et d'affichage
2 Tiroir pour produits de lessive
3 Porte de l'appareil*
4 Volet du filtre de vidange
5 Filtre de vidange
6 Outil de déverrouillage d'urgence
7 Déverrouillage d'urgence
8 Plaque signalétique

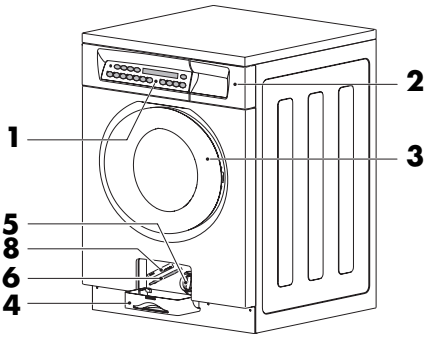

* Il est possible d'avoir une porte s'ouvrant à gauche ou à droite. Notre service clientèle peut adapter l'appareil selon vos souhaits.

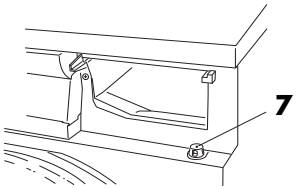

Tiroir pour produits de lessive avec
9 Compartiment pour produit de prélavage
10 Compartiment pour produit principal
11 Couvercle pour lessive liquide
12 Compartiment pour revitalisant
13 Mode d'emploi résumé
- au recto allemand/français
- au verso anglais/italien

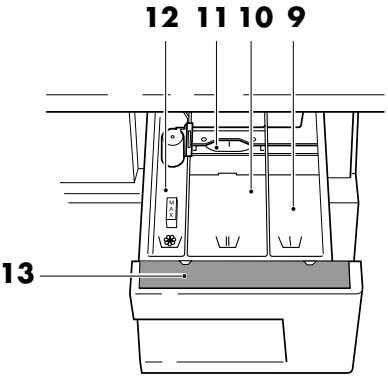

Fixation de transport

La fixation de transport doit être retirée avant la première mise en service (3 vis avec rondelles rouges au dos de l'appareil).

Eléments de commande et d'affichage

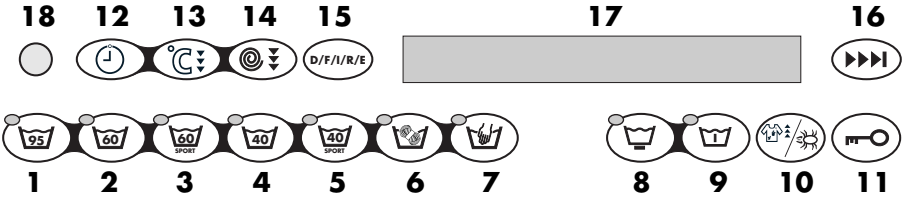

Touches de sélection de programme

1 Linge à bouillir 95 °C avec lampe témoin
2 Linge de couleur 60 °C avec lampe témoin
3 Vêtements de sport 60 °C avec lampe témoin
4 Linge de couleur 40 °C avec lampe témoin
5 Vêtements de sport 40 °C avec lampe témoin
6 Laine 30 °C avec lampe témoin
7 Lavage à la main 20 °C avec lampe témoin

Programmes supplémentaires / fonctions supplémentaires

8 Délicat avec lampe témoin
9 Prélavage avec lampe témoin
10 Degré de salissure/Anti-acariens
11 Ouverture de la porte
12 Démarrage différé
13 Réglage de température
14 Essorage tours
15 Sélection de la langue
16 Marche rapide/fin de programme

Indicateur de texte en clair

17 Indicateur pour
- Programme de lavage et durée
- Etat de programme et durée restante
- Fonctions supplémentaires
- Démarrage différé
- Réglages de l'utilisateur
- Indications et dérangements

18 Interface de communication

Lampes témoins

	**Les lampes témoins clignotent:** Les programmes ou fonctions peuvent être sélectionnés.
	**Les lampes témoins sont allumées:** Le programme ou les fonctions est/sont activé(es).
	**Les lampes témoins sont éteintes:** Les programmes ou les fonctions sont désenclenchés.

Affichage

Lors de la sélection du programme et pendant le déroulement de celui-ci, diverses informations sont affichées en clair.

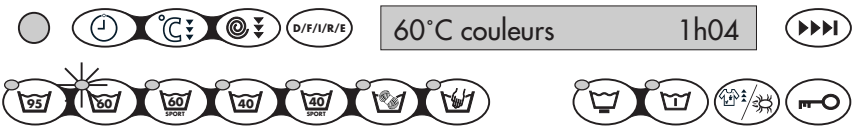

Tableau des programmes

Observez les symboles d'entretien, p.ex. 95, indiqués sur votre linge pour sélectionner le programme approprié.

Les chiffres de consommation suivants sont fournis à titre indicatif. Ils peuvent varier p.ex. dans le cas de tissus éponge, température ambiante très faible, eau très froide, forte apparition de mousse, petite quantité de linge. Pendant le déroulement du programme, le temps restant est adapté aux conditions effectives, l'indicateur peut éventuellement rester sur la même valeur pendant plusieurs minutes.

Programmes principaux

Linge à bouillir 95 °C

Coton blanc, lin, p.ex. linge de lit et de table, essuie-mains, sous-vêtements blancs ou grand teint

Touches de sélection de programme	Capacité de remplissage	Vitesse d'essorage	Durée du programme	Eau	Energie
	6,5 kg	1200 tr/min	1h17	71 l	2,2 kWh

Linge de couleur 60 °C

Coton de couleur, p.ex. blouses de couleur, tabliers , chemises, linge de lit

Touches de sélection de programme	Capacité de remplissage	Vitesse d'essorage	Durée du programme	Eau	Energie
	6,5 kg	1200 tr/min	1h04	61 l	1,2 kWh

Vêtements de sport 60 °C

Linge de tous les jours légèrement sale, tissus mixtes, vêtements de sport

Touches de sélection de programme	Capacité de remplissage	Vitesse d'essorage	Durée du programme	Eau	Energie
	2,5 kg	1200 tr/min	0h40	40 l	0,8 kWh

Linge de couleur 40 °C

Coton de couleur ne supportant pas la température, p.ex. vêtements de sport fortement sales, blue-jeans

Touches de sélection de programme	Capacité de remplissage	Vitesse d'essorage	Durée du programme	Eau	Energie
	6,5 kg	1200 tr/min	1h00	70 l	0,7 kWh

Vêtements de sport 40 °C

Linge de tous les jours légèrement sale, tissus mixtes, vêtements de sport

Touches de sélection de programme	Capacité de remplissage	Vitesse d'essorage	Durée du programme	Eau	Energie
	2,5 kg	1200 tr/min	0h30	40 l	0,4 kWh

Laine 30 °C

Traitement avec ménagement de la laine et des autres textiles délicats

Convient uniquement aux articles en laine ne feutrant pas et portant l'indication «Lavage en machine».

Touches de sélection de programme	Capacité de remplissage	Vitesse d'essorage	Durée du programme	Eau	Energie
	2 kg	800 tr/min	0h40	53 l	0,2 kWh

Lavage à la main 20 °C

Pour tous les articles portant l'indication

Touches de sélection de programme	Capacité de remplissage	Vitesse d'essorage	Durée du programme	Eau	Energie
	1,5 kg	600 tr/min	0h37	45 l	0,1 kWh

Programmes supplémentaires

Délicat

En appuyant sur cette touche, on ajoute au programme actuel le programme «Délicat». Ceci a pour effet de réduire les mouvements de lavage et la vitesse d'essorage. Le niveau d'eau est augmenté au rinçage. La durée du lavage peut se trouver réduite.

Linge à bouillir 95 °C, d'entretien facile

Coton blanc, p.ex. chemises infroissables, linge de lit, couches, linge de bébé

Touches de sélection de programme	Capacité de remplissage	Vitesse d'essorage	Durée du programme	Eau	Energie
	3 kg	800 tr/min	1h12	59 l	1,8 kWh

Linge de couleur 60 °C, d'entretien facile

Coton d'entretien facile, tissus mixtes infroissables, p.ex. chemises, corsages

Touches de sélection de programme	Capacité de remplissage	Vitesse d'essorage	Durée du programme	Eau	Energie
	3 kg	800 tr/min	1h00	56 l	1,0 kWh

Linge fin 40 °C

Linge en perlon, nylon, trevira, p.ex. robes, jupes, corsages, rideaux

Touches de sélection de programme	Capacité de remplissage	Vitesse d'essorage	Durée du programme	Eau	Energie
	2 kg	800 tr/min	0h57	58 l	0,6 kWh

Protection pour la peau

Si une touche de sélection de programme est enfoncée pendant 3 secondes, la fonction «Protection pour la peau» est ajoutée au programme correspondant. 2 rinçages supplémentaires seront alors réalisés et le niveau d'eau sera nettement augmenté. La fonction «Protection de la peau» s'adresse particulièrement aux personnes à la peau sensible ou susceptibles d'êtres allergiques à la lessive.
Les chiffres de consommation et d'énergie augmentent conformément au tableau suivant.

Touches de sélection de programme	Durée du programme	Eau	Energie
Appuyer pendant 3 secondes	plus 0h20 env.	plus 42 l env.	plus 0,1 kWh env.
Appuyer pendant 3 secondes	plus 0h20 env.	plus 30 l env.	plus 0,1 kWh env.
Appuyer pendant 3 secondes	plus 0h15 env.	plus 20 l env.	plus 0,1 kWh env.

Prélavage

En appuyant sur cette touche, vous ajoutez un prélavage au programme actuel.
En cas de prélavage, les chiffres de consommation et d'énergie augmentent selon les indications du tableau ci-après.

Touches de sélection de programme	Vitesse d'essorage	Durée du programme	Eau	Energie
	selon le programme choisi	plus 0h16 env.	plus 16 l env.	plus 0,2 kWh env.

Degré de salissure / Anti-acariens

Il est possible d'adapter le programme de lavage au degré de salissure du linge en appuyant sur la touche une ou plusieurs fois. Le réglage sélectionné apparaît sur l'indicateur.

Réglages possibles

- **légèrement sale**
  - Le programme de lavage sélectionné convient pour le linge quotidien légèrement sale.
- **moyennement sale**
  - La durée de lavage du programme sélectionné est légèrement prolongée.
- **rinçage supplémentaire**
  - La durée de lavage du programme sélectionné est légèrement prolongée. Le programme de lavage sera également prolongé d'un cycle de rinçage.

Cette fonction sera de préférence utilisée dans les régions où l'eau n'est pas dure et en présence d'installations domestiques d'adoucissement de l'eau.

- **fortement sale**
  - La durée de lavage va se trouver nettement prolongée. Ce réglage est recommandé pour le linge particulièrement sale, p.ex. les vêtements de travail.
- **Anti-acariens**
  - La fonction Anti-acariens peut être sélectionnée avec les programmes et . Le lavage principal est alors prolongé – à la température prescrite – et le rinçage est plus intense. Cette fonction s'adresse particulièrement aux personnes allergiques aux acariens. Les acariens sont détruits et les allergènes sont bien rincés. Les chiffres de consommation et d'énergie augmentent comme suit:

Touches de sélection de programme	Durée du programme	Eau	Energie
	plus 0h40 env.	plus 42 l env.	plus 0,3 kWh env.
	plus 1h20 env.	plus 42 l env.	plus 0,4 kWh env.

Traitements spéciaux

Rinçage séparé

40 – 95 Pour coton ou lin

Touches de sélection de programme	Vitesse d'essorage	Durée du programme	Eau	Energie
40 ▶▶▶I appuyer 1 ×	1200 tr/min	0h31	45 l	0,1 kWh

40 – 95 Pour linge d'entretien facile ou tissus mixtes en fibres synthétiques

Touches de sélection de programme	Vitesse d'essorage	Durée du programme	Eau	Energie
40 ▶▶▶I appuyer 1 ×	800 tr/min	0h33	42 l	0,1 kWh

30 Pour laine lavable en machine

Touches de sélection de programme	Vitesse d'essorage	Durée du programme	Eau	Energie
▶▶▶I appuyer 1 ×	800 tr/min	0h23	38 l	0,1 kWh

Essorage séparé

40 – 95 Pour coton ou lin

Touches de sélection de programme	Vitesse d'essorage	Durée du programme	Eau	Energie
appuyer 3 ×	1200 tr/min	0h09	–	0,1 kWh

40 – 95 Pour linge d'entretien facile ou pour les tissus mixtes en fibres synthétiques

Touches de sélection de programme	Vitesse d'essorage	Durée du programme	Eau	Energie
appuyer 3 ×	800 tr/min	0h11	–	0,1 kWh

30 Pour laine lavable en machine

Touches de sélection de programme	Vitesse d'essorage	Durée du programme	Eau	Energie
appuyer 3 ×	800 tr/min	0h06	–	0,1 kWh

Revitalisation séparée, amidonnage et imprégnation

Mettre le produit respectif (adoucisseur) dans le compartiment pour revitalisant.

40 – 95 Pour coton ou lin

Touches de sélection de programme	Vitesse d'essorage	Durée du programme	Eau	Energie
40 ▶▶▶I appuyer 2 ×	1200 tr/min	0h13	18 l	0,1 kWh

40 – 95 Pour le linge d'entretien facile ou les tissus mixtes en fibres synthétiques

Touches de sélection de programme	Vitesse d'essorage	Durée du programme	Eau	Energie
40 ▶▶▶I appuyer 2 ×	800 tr/min	0h16	17 l	0,1 kWh

30 Pour laine lavable en machine

Touches de sélection de programme	Vitesse d'essorage	Durée du programme	Eau	Energie
▶▶▶I appuyer 2 ×	800 tr/min	0h11	15 l	0,1 kWh

Programme pour raviver

Pour raviver toutes les sortes de linge lavable en machine ou pour le lavage de textiles neufs

Touches de sélection de programme	Vitesse d'essorage	Durée du programme	Eau	Energie
appuyer 3 ×	1200 tr/min	0h18	35 l	0,1 kWh

Pour raviver la laine

Touches de sélection de programme	Vitesse d'essorage	Durée du programme	Eau	Energie
	600 tr/min	0h31	42 l	0,2 kWh

Fonctions supplémentaires

Démarrage différé

Le démarrage du programme peut être différé par tranches d'une heure jusqu'à un maximum de 15 heures.
Les heures de délestage de courant, fixées par les centrales électriques locales, rallongent le temps de démarrage de la durée de délestage. Cette durée n'est cependant pas affichée.

Réglage de température

La température de lavage peut être réduite par pas de 10 °C (de 15 °C au-dessus de 80 °C).
Vous pouvez ainsi laver les textiles peu sales et sans taches en économisant de l'énergie.

- Dans le programme , la température peut en plus être amenée à 40 °C.
- Dans le programme , la température peut en plus être amenée à 30 °C.

Lavage à froid

Si, pour le programme ou , une température de moins de 20 °C est sélectionnée, lavage à froid sera affiché.

Programme pour raviver

Si, pour le programme , une température de moins de 20 °C est sélectionnée, il sera affiché progr. pour raviver 0h18 . Ceci convient p.ex. pour le lavage de textiles neufs.

Vitesse d'essorage

La vitesse d'essorage peut être modifiée par crans de 200 tours/minute (1200, 1000, 800, 600, 400 tr/min, arrêt après rinçage, 1600, 1400 tr/min).
Vous pouvez ainsi essorer le linge délicat avec un nombre de tours réduit. Toutefois, les temps de séchage se trouvent alors augmentés (consommation accrue d'énergie en cas de séchage en machine).
Avec «Arrêt après rinçage» activé, le linge reste immergé dans l'eau de rinçage.
Il n'y a pas d'essorage ni d'essorage intermédiaire.

Marche rapide / fin de programme

Les différentes phases de programme peuvent être désactivées une à une à tout moment en appuyant sur la touche ⏭.

- Passage du lavage principal au rinçage.
- Passage du rinçage à la phase «Revitalisation».
- Passage de la phase «Revitalisation» à l'essorage.
- Passage de l'essorage à la vidange.

La phase «Vidange» ne peut pas être sautée lorsque le programme de lavage a été lancé. Il faudra attendre que cette phase du programme soit complètement terminée.

Réglages utilisateur

Sélection de la langue

La langue dans laquelle les textes doivent apparaître sur le bloc d'affichage peut être modifiée à tout moment, même en cours de lavage.

► En appuyant de façon répétée sur la touche D/F/I/R/E, vous pouvez sélectionner l'une après l'autre les langues suivantes: allemand, français, italien, rhéto-roman ou anglais.

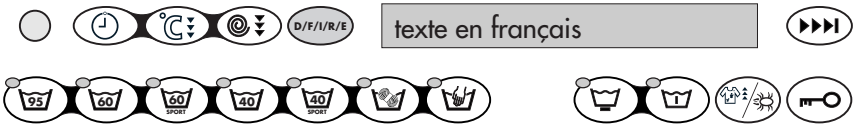

Sécurité enfants

La sécurité enfants a pour but d'éviter le démarrage ou l'arrêt intempestif d'un programme par des enfants en bas âge.

► Arrêtez éventuellement le programme en cours (voir «Correction d'entrées», page 36).

► Ouvrir la porte de l'appareil.

► Maintenir la touche enfoncée, puis appuyer en même temps sur la touche .

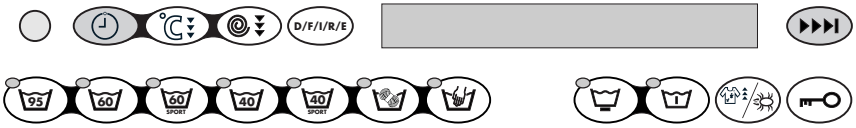

– Sur le bloc d'affichage, apparaît:

sécurité enfant	NON

(Sécurité enfants désactivée)

ou

sécurité enfant	OUI

(Sécurité enfants activée)

► Maintenir la touche enfoncée et appuyer de nouveau sur la touche , si vous voulez activer ou désactiver la sécurité enfants.

Pour l'utilisation de l'appareil avec sécurité enfants activée, voir «Sélection de programme avec sécurité enfants activée», page 37.

Ouverture automatique de la porte

L'ouverture automatique de la porte étant activée, la porte de l'appareil s'ouvre automatiquement lorsque le programme est terminé.
Si l'ouverture automatique de la porte n'est pas activée, la porte de l'appareil reste fermée à la fin du programme. Sur le bloc d'affichage, apparaît

► fin du programme

.

- ► Interrompre éventuellement le programme en cours (voir «Suppression d'étapes de programme», page 36).
- ► Ouvrir la porte de l'appareil.
- ► Maintenir la touche (🔑) enfoncée, puis appuyer en même temps sur la touche (▶▶▶▶).

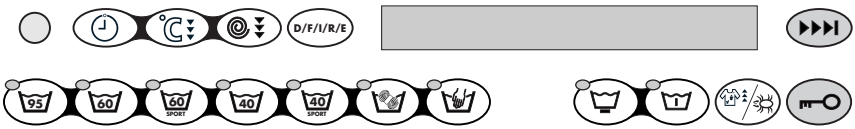

  - – Sur l'indicateur, on peut lire:

ouverture automat.	OUI

(Ouverture automatique de porte activée)

ou

ouverture automat.	NON

(Ouverture automatique de porte désactivée)

- ► Maintenir la touche (🔑) enfoncée et appuyer de nouveau sur la touche (▶▶▶▶), si vous voulez modifier le réglage de l'ouverture automatique de la porte.

En cas de panne de courant, ouvrir la porte de l'appareil au moyen du dispositif d'ouverture de secours (voir «Ouverture de la porte de l'appareil en cas de panne de courant», page 48).

Lavage

Préparation de l'appareil

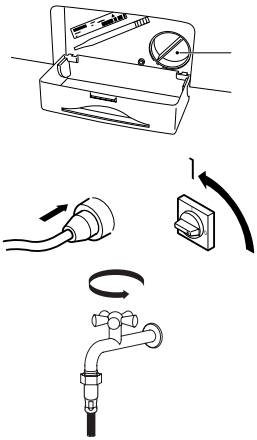

- ► Assurez-vous que le filtre de vidange **1** est bien en place.
- ► Branchez la fiche dans la prise
  ou
  enclenchez l'interrupteur mural.
- ► Ouvrez le robinet d'eau.

Si un programme de lavage lancé auparavant n'est pas encore terminé, appuyer sur la touche ⏭ jusqu'à ce que | vidange 0h01 | soit affiché. Attendre que le programme de lavage soit terminé complètement.

- ► Appuyez sur la touche 🔑 pour ouvrir la porte de l'appareil.

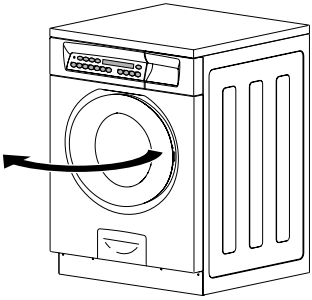

Remplissage du linge

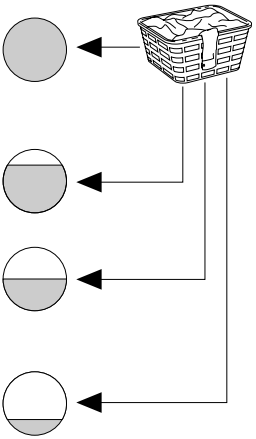

- ▶ Introduisez le linge sec (max. 6,5 kg).
  - Dans le cas de linge à bouillir ou de couleur normalement sale, remplissez complètement le tambour.
  - Dans le cas de linge à bouillir ou de couleur fortement sale, remplissez le tambour aux ¾.
  - Pour le coton d'entretien facile, les synthétiques blancs et de couleur, les tissus mixtes, remplissez le tambour à moitié.
  - Pour le linge fin, la laine, la soie, le polyacryl et les rideaux, remplissez le tambour au ¼.

Dans le cas de linge mouillé, réduisez le taux de remplissage en conséquence.

Pour éviter une marche saccadée, des bruits de vibration et des interruptions de l'essorage, évitez de mettre dans l'appareil une seule pièce de linge lourde.

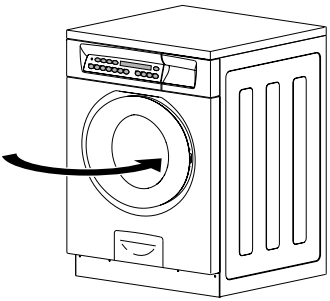

- ▶ Refermez la porte de l'appareil
  - Sur le bloc d'affichage, sélection du programme s'affiche
  - Les lampes témoins des touches de sélection de programme clignotent.
  - Le programme souhaité peut maintenant être sélectionné.

Si au bout de 20 secondes aucun programme n'a encore été sélectionné, l'affichage disparaît. Néanmoins, il est encore possible de sélectionner un programme.

Introduction de la lessive

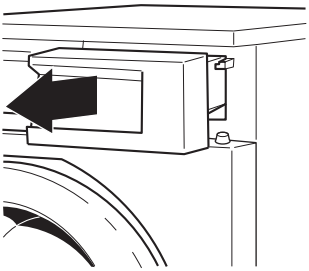

► Tirez le tiroir pour produits de lessive jusqu'à la butée.

Produit de lessive en poudre

Si vous utilisez un produit de lessive en poudre, le couvercle **1** dans le compartiment **II** doit être ouvert.

► Rabattez le couvercle **1** vers le haut et poussez-le vers l'arrière.

Lessives liquides

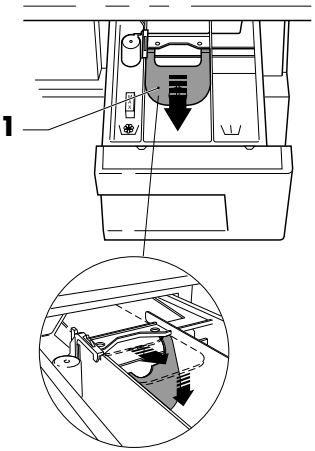

Si vous utilisez un produit de lessive liquide, le couvercle **1** dans le compartiment **II** doit être fermé.

► Tirez le couvercle **1** vers l'avant, rabattez-le vers le bas et pressez-le légèrement.

Remplissez de lessive liquide au maximum jusqu'à la marque supérieure.

Les lessives liquides ne peuvent être utilisées que pour le lavage principal, avec des programmes sans prélavage. Par ailleurs, elles ne conviennent que pour des températures de lavage de 30 à 60 °C. Avec les programmes à 95 °C, celles-ci ont une faible efficacité de lavage, car elles ne contiennent pas d'agent de blanchiment.

Les lessives liquides s'emploient de préférence avec les programmes «Vêtements de sport», «Laine», «Lavage à la main» et avec «Délicat».

Lessive liquide et démarrage différé

Lorsque vous lavez avec «Démarrage différé», vous devriez utiliser un dispositif de dosage (boule de dosage p.ex.) que vous placez directement dans le linge au moment du remplissage. Il convient surtout de s'assurer que le liquide ne s'écoule pas sur le linge avant que le programme de lavage démarre.

Dosage de la lessive

Un surdosage de lessive peut entraîner une forte apparition de mousse. Celle-ci engendre un mauvais résultat de lavage et, dans le pire des cas, peut endommager l'appareil.

La quantité de lessive nécessaire est fonction du degré de salissure du linge, de la quantité de linge, de la dureté de l'eau et du produit utilisé. Le dosage doit être adapté en conséquence. Veuillez vous conformer aux indications du fabricant de lessive.

La dureté de l'eau est désignée en degrés de dureté française °fH.
Celle-ci comprend trois groupes:

- douce 0 °fH jusqu'à 15 °fH
- moyennement dure 15 °fH jusqu'à 25 °fH
- dure supérieure à 25 °fH (utiliser éventuellement un adoucisseur et réduire le dosage de lessive)

Le service des eaux local pourra vous renseigner sur la dureté applicable à votre région. Vous pouvez également consulter la page www.trinkwasser.ch.

Compartiments de remplissage

Produit de prélavage	verser dans le compartiment **I**
Produit de lavage principal	verser dans le compartiment **II**
Revitalisant	verser dans le compartiment **III**

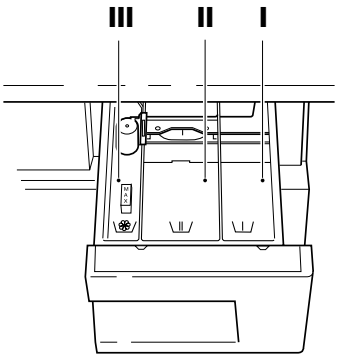

Bio-lavage

Produit de base	verser dans le compartiment **II**
Agent de blanchiment	verser dans le compartiment **I**
Revitalisant	verser dans le compartiment **III**

Lavage au savon

Adoucissant	verser dans le compartiment **I**
Lessive au savon	verser dans lecompartiment **II**
Revitalisant	verser dans lecompartiment **III**

Verser du revitalisant au maximum jusqu'au repère «MAX». Le linge est séché en machine, on peut renoncer à utiliser un revitalisant. Le linge séché en machine prend un aspect plus doux.

- ▶ Repoussez à fond le tiroir pour produits de lessive.

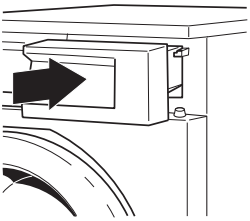

- ▶ Sélectionner le programme de lavage.

Lessive au savon

Pour le lavage avec lessive au savon, le programme supplémentaire «Lessive au savon» doit être sélectionné (voir page 34).
Le savon ayant une grande affinité avec le calcaire, on ne devrait utiliser de lessive au savon que dans le cas d'une eau douce ou de dureté moyenne (jusqu'à 25 °fH) et en ajoutant un produit anticalcaire. Autrement, il peut se former du savon calcaire qui se déposera alors sur le linge et dans l'appareil.
Par ailleurs, les chauffages peuvent s'entartrer, ce qui risque de nécessiter des réparations.

Teinture et imprégnation de textiles

La teinture de textiles dans l'appareil est possible. Prenez soin néanmoins de n'utiliser que des teintures se prêtant au traitement en lave-linge.
Veuillez vous conformer impérativement aux consignes de sécurité et aux mises en garde du fabricant du produit.

Sélection du programme de lavage

«Tip and Go»

Une pression sur une touche seulement met en marche le programme principal correspondant. Toutes les informations requises sont affectées automatiquement par le système de commande au programme concerné.
Les programmes et fonctions supplémentaires sont éventuellement sélectionnés en pressant la touche correspondante.
Si au bout d'environ 20 secondes aucune touche n'est actionnée, le programme de lavage sélectionné est lancé.
Si après avoir actionné une touche, sécurité enfant est indiqué, c'est que la sécurité enfants est activée (voir page 37 et page 24).

Pour trouver le programme de lavage qui convient le mieux à vos besoins, consulter le «Tableau des programmes» à partir de la page 13.

Sélection du programme principal / programme principal avec protection pour la peau

- Fermer la porte de l'appareil.
  - Les lampes témoins des touches de sélection de programme clignotent.

- Pour le programme principal sans protection de la peau, appuyer la touche du programme désiré,
  ou
  pour le programme principal avec protection de la peau, maintenir enfoncée la touche de sélection de programme pendant 3 secondes.
  - La lampe témoin du programme sélectionné s'allume.
  - La température de lavage, le programme de lavage sélectionné et la durée (heures/minutes) prévue pour le lavage sont affichés.
  - Les lampes témoins des programmes supplémentaires pouvant être sélectionnés maintenant (délicat, prélavage) clignotent pendant 20 secondes.

Pendant ce temps, un nouveau programme de lavage peut être sélectionné. Tous les programmes supplémentaires déjà activés sont effacés et doivent être de nouveau sélectionnés.

Enclencher délicat / prélavage

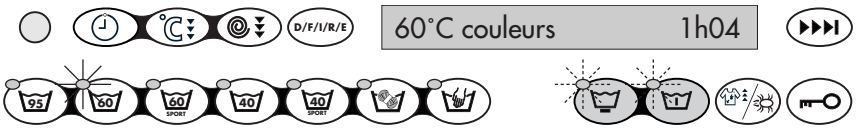

► Pendant que les lampes témoins clignotent encore, appuyer sur la touche souhaitée.
  – La lampe témoin de la fonction sélectionnée est allumée.
  – La durée probable du lavage est affichée.

Sélectionner le degré de salissure / Anti-acariens

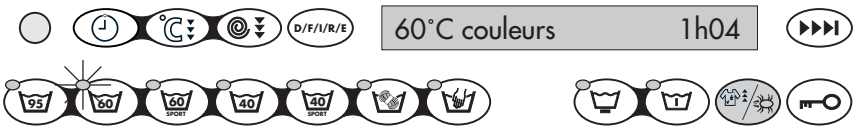

► Appuyer sur la touche immédiatement après la sélection du programme jusqu'à ce que le degré de salissure voulu

légèrement sale / moyennement sale /

rinçage supplémentaire / fortement sale /

Anti-acariens soit affiché.

  – La durée probable de déroulement du programme est affichée.

- Pour les programmes et , on ne pourra activer que «légèrement sale» ou «rinçage supplémentaire».
- Pour le programme , on ne pourra activer que «moyennement sale» ou «rinçage supplémentaire».
- La fonction anti-acariens ne peut être sélectionnée qu'avec les programmes et .

Démarrage différé

- ▶ Appuyer sur la touche ⏲ directement après la sélection du programme.
- ▶ Presser plusieurs fois sur la touche pour régler le temps d'attente.
  - – Le temps réglé c.-à.-d. le temps restant d'ici le démarrage du programme de lavage est affiché.

  - – Lorsque le démarrage différé a été réglé, il est possible de réduire le temps d'attente jusqu'à zéro par tranches d'une heure en appuyant de façon répétée sur la touche ⏲.
  - – Pendant le temps d'attente d'un démarrage différé, il est possible de rajouter du linge à tout moment.
  - – Après expiration du temps d'attente, le programme sélectionné démarre automatiquement. Le programme de lavage et sa durée probable sont de nouveau affichés.

Réglage de la durée de trempage

- ▶ Après la sélection du programme, maintenir la touche ⏲ enfoncée et presser la touche 💧.
  - – 2h00 est alors proposée comme durée de trempage.

- ▶ Pour modifier la durée de trempage, appuyer sur la touche 💧 autant de fois que nécessaire pour faire afficher la durée voulue.
  - – La durée de trempage peut être réglée par tranches d'une demi-heure entre 2h00 et 0h30, puis ensuite entre 6h00 et 0h30.

- ■ Le trempage n'est pas possible en liaison avec un démarrage différé.
- ■ Si l'eau de trempage ne doit pas être utilisée pour le lavage principal, sélectionner le programme de lavage souhaité ainsi que le programme supplémentaire 🧺.

Programme de lavage au savon

Pour le lavage avec des lessives au savon, on dispose d'un programme spécial «Lavage au savon».

Indications pour l'addition correcte de produit de lavage, voir «Compartiments de remplissage», page 29.

- ▶ Sélectionner le programme de lavage.
- ▶ Maintenir la touche enfoncée, puis appuyer en même temps une fois sur la touche .

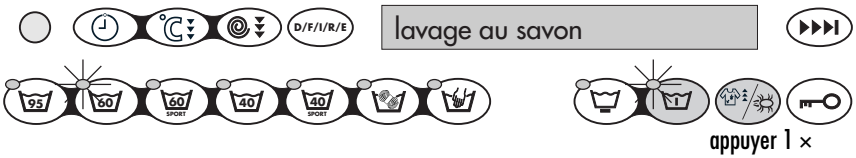

Programme bio-lavage

Pour le lavage avec un produit de lavage modulaire, on dispose d'un programme spécial «Bio-lavage». Avec ce programme de lavage, la lessive de base est d'abord injectée dans le tambour et l'eau de lessive chauffée à 40 °C. Au bout de 5 minutes environ, l'agent de blanchiment est introduit dans le tambour.
Le bio-lavage convient particulièrement pour les taches contenant de l'albumine. Seuls des programmes de lavage sans prélavage sont possibles. La combinaison bio-lavage et lavage au savon n'est pas possible.

Indications pour l'addition correcte de produit de lavage, voir «Compartiments de remplissage», page 29.

- ▶ Sélectionner le programme de lavage.
- ▶ Maintenir la touche enfoncée, puis appuyer en même temps deux fois sur la touche .

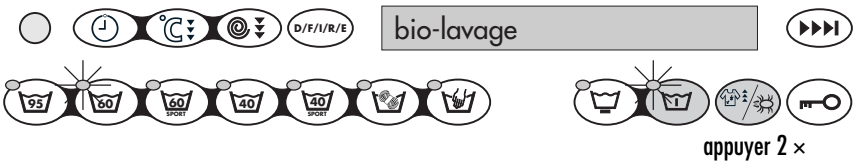

Réglage de la vitesse d'essorage ou activation d'arrêt après rinçage

► Sélectionner le programme de lavage.

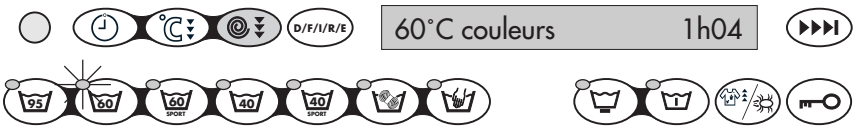

► Appuyer sur la touche une ou plusieurs fois.
- La nouvelle vitesse d'essorage p.ex. essorage tours 800 ou arrêt après rinçage est affichée (voir «Vitesse d'essorage», page 23).
- Le réglage actuel peut également être modifié pendant le déroulement d'un programme.

La vitesse d'essorage proposée et la vitesse maximale pouvant être réglée varient en fonction du programme de lavage sélectionné.

Réduire la température de lavage

► Sélectionner le programme de lavage.

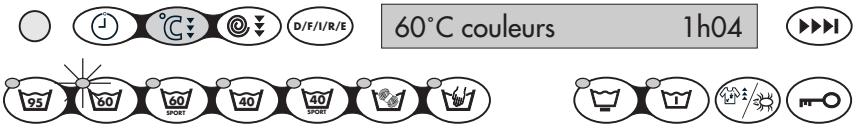

► Appuyer sur la touche une ou plusieurs fois.
- La nouvelle température de lavage est affichée.
- La température de lavage peut également être réduite au début d'un programme de lavage.

Avec les programmes et , la température de lavage peut en plus être augmentée de 10 °C.

Activation du programme pour raviver

- ▶ Sélectionner le programme .
- ▶ Appuyer sur la touche autant de fois que nécessaire jusqu'à ce qu'apparaisse | progr. pour raviver 0h18 |.

Suppression d'étapes de programme

- ▶ Appuyer sur la touche plusieurs fois jusqu'à ce que la partie de programme concernée apparaisse sur l'indicateur.
  - – Les différentes étapes du programme et le temps restant jusqu'à la fin du programme sont indiqués.

Il est ainsi possible d'accéder aux parties de programme suivantes:
- – du lavage principal au rinçage
- – du rinçage à la revitalisation
- – de la revitalisation à l'essorage
- – de l'essorage à la vidange

- ■ La partie de programme «Vidange» ne peut pas être sautée lorsque le programme de lavage est lancé. Il faudra attendre que cette partie du programme soit entièrement terminée.
- ■ La mémoire de programme intégrée est conçue de telle façon qu'un programme de lavage en cours se poursuit après une panne de courant.

Correction d'entrées

Pendant la sélection du programme

- ▶ Appuyer de nouveau sur une touche de sélection de programme.
  - – Tous les réglages sont effacés et toutes les lampes témoins des programmes supplémentaires sélectionnables clignotent à nouveau. Une nouvelle sélection peut avoir lieu.

Pendant le déroulement du programme

- ▶ Appuyer sur la touche autant de fois jusqu'à ce que | vidange 0h01 | apparaisse sur l'indicateur.

Sélection de programme avec sécurité enfants activée

Pour cette opération, les règles décrites au chapitre précédent s'appliquent de la même manière. On notera simplement que la sécurité enfants ne pourra être neutralisée qu'en appuyant simultanément sur deux touches.

Après la fermeture de la porte de l'appareil

– Lorsque la sécurité enfants est activée (voir «Réglages utilisateur» à partir de la page 24), après la fermeture de la porte de l'appareil, sur l'indicateur de texte apparaît
sécurité enfant au lieu de sélection du programme .
– Les lampes témoins des touches de sélection de programme clignotent.

Sélectionner le programme principal

► Maintenir la touche de sélection de programme souhaitée, p.ex. 60, enfoncée, puis appuyer en même temps sur la touche ▶▶▶|.

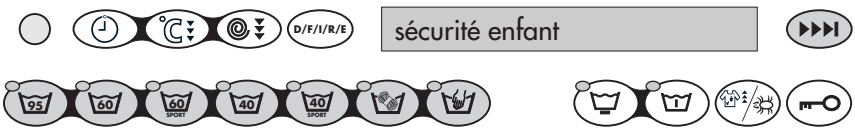

– L'accès est ansi réalisé. Il est donc possible d'exécuter les autres commandes jusqu'au démarrage du programme sans tenir compte de la sécurite enfants.

Fin de programme

Sortie du linge

Lorsque «Ouverture automatique de la porte» n'est pas activée

– Après la fin du programme et pendant 20 minutes, l'indicateur de texte indique ▶ fin du programme .

– La lampe témoin du programme qui s'est terminé reste allumée jusqu'à ce que la touche ⊶ ou ⏭ soit actionnée.

– Après que la touche ⊶ ait été actionnée, la porte de l'appareil s'ouvre et le linge peut être retiré de l'appareil.

En cas de panne de courant éventuelle, ouvrir la porte de l'appareil au moyen du système d'ouverture d'urgence (voir «Ouverture de la porte de l'appareil en cas de panne de courant», page 48).

Avec «Ouverture automatique» enclenchée

(voir «Réglages utilisateur», page 24)

– La porte de l'appareil s'ouvre automatiquement en fin de programme.
– Tous les indicateurs s'éteignent.
– Le linge peut être retiré.

Sortie du linge après un arrêt après rinçage

Après un programme de lavage avec arrêt après rinçage, il faut d'abord vidanger l'eau.

Vidange suivie d'un essorage

- ▶ Appuyer une fois sur la touche (▶▶▶|).
  - – Le linge est essoré selon la vitesse d'essorage prévue dans le programme de lavage qui s'est terminé auparavant.

Vidange sans essorage

- ▶ Appuyer deux fois sur la touche (▶▶▶|).

Vidange suivie d'un essorage avec contrôle ou modification de la vitesse d'essorage

- ▶ Appuyer sur la touche (≋) une ou plusieurs fois.
  - – Si l'on appuie une fois, le linge sera essoré à la vitesse prévue dans le programme de lavage qui vient de se terminer. Si l'on continue d'appuyer sur la touche, la vitesse d'essorage pourra être modifiée.

Si la sécurité enfants est activée, appuyer en plus sur la touche de programme active.

Fin de la journée de lessive

- ▶ Fermer le robinet d'eau.
- ▶ Débrancher la fiche secteur ou déclenchez l'interrupteur mural.
- ▶ Nettoyer les compartiments pour produits de lessive (voir «Entretien et maintenance», page 40).

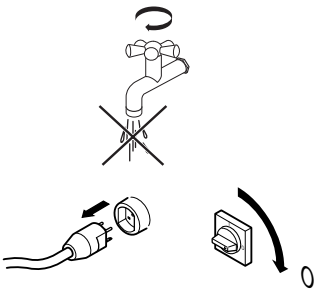

Contrôle du joint de porte

- ▶ Débarrassez le joint de porte des éventuels dépôts et corps étrangers.
- ▶ Rabattez la porte de l'appareil, mais ne la fermez pas complètement.

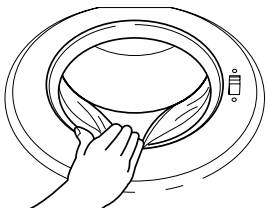

Entretien et maintenance

Nettoyage de l'appareil

En cas de dosage correct du produit de lessive, l'intérieur de l'appareil se nettoie lui-même. Essuyez immédiatement les résidus de produit sur l'acier chromé afin d'éviter les taches.

Nettoyage du tiroir pour produits de lessive

En cas de dosage normal, les compartiments à produits se nettoient d'eux-mêmes sous l'effet du passage de l'eau.

En cas de forte salissure, laver les compartiments à produits de lessive. Le tiroir pour produits de lessive **1** peut être retiré complètement à cet effet.

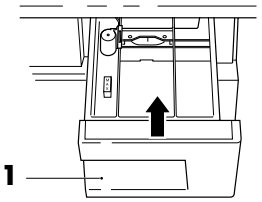

- Tirez le tiroir pour produits de lessive **1** jusqu'à la butée, enlevez-le légèrement et retirez-le complètement.

Le capuchon d'aspiration **2** du compartiment **III** (pour revitalisant) s'enlève pour permettre son nettoyage.

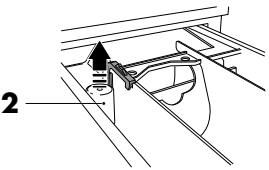

Nettoyage du filtre d'arrivée d'eau

Pour éviter les obstructions, contrôlez périodiquement le filtre **3** d'arrivée d'eau et nettoyez-le au besoin.

Après tous travaux d'entretien sur l'arrivée d'eau, vérifiez son étanchéité.

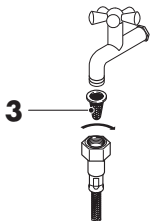

Vidange d'urgence

L'eau qui se trouve dans l'appareil peut être chaude, risque de brûlures. Laisser toujours l'eau refroidir avant de procéder à une vidange d'urgence.

Si de l'eau se trouve encore dans l'appareil à la suite d'un écoulement obstrué, d'une pompe de vidange bloquée, d'une anomalie de fonctionnement ou d'une panne de courant, celle-ci doit être vidangée de la façon suivante.

- ► Rabattre vers le bas le volet **1**.
  - – Ce volet servira également de récipient collecteur pour l'eau s'écoulant de l'appareil.
- ► Desserrer quelque peu le filtre de vidange **2** en tournant lentement vers la gauche afin que l'eau s'écoule lentement.
- ► Il peut s'avérer nécessaire de vider le volet durant l'opération. Pour cela, refermez le filtre de vidange en le tournant vers la droite et tirez le volet vers l'avant.
- ► Videz le volet et remettez-le en place (en le poussant horizontalement jusqu'en butée).

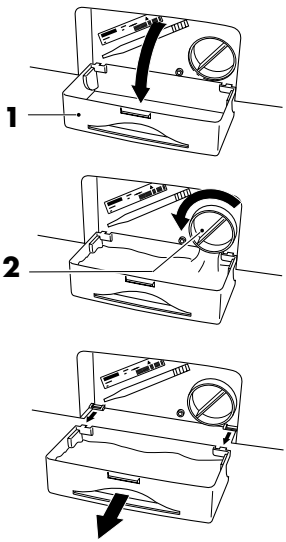

Pour l'écoulement de l'eau, vous pouvez également enlever le volet et mettre à la place un récipient plus grand. L'appareil peut contenir jusqu'à 30 litres d'eau.

Comment éliminer les dérangements soi-même

Que faire lorsque ...

... A2 vérifier écoulement **est affiché**

Cause possible	Remède
■ Filtre de vidange colmaté ou pompe à lessive bloquée. ■ Tuyau souple d'écoulement d'eau pincé. ■ Ecoulement d'eau ou siphon colmaté dans l'immeuble.	► Eliminer le défaut. ► Valider le message de dérangement en appuyant sur la touche ⏭. ► Faire redémarrer le programme. ► Si le message apparaît de nouveau, noter le numéro de dérangement, fermer le robinet et couper le courant. ► Informer le gardien d'immeuble, le propriétaire de l'appareil ou le gérant.

Une formation excessive de mousse peut également engendrer des problèmes d'écoulement A2 vérifier écoulement s'affiche également.

... A3 vérif. verrouil porte **est affiché**

Cause possible	Remède
■ Le contact de porte a momentanément été bloqué.	► Valider le message de dérangement en appuyant sur la touche (▶▶▶I). ► Contrôler si la fermeture de porte fonctionne à nouveau normalement. ► Fermer la porte de l'appareil. ► Rouvrir la porte de l'appareil en appuyant sur la touche (⊸). ► Si le message apparaît de nouveau, noter le numéro de dérangement, fermer le robinet et couper le courant. ► Informer le gardien d'immeuble, le propriétaire de l'appareil ou le gérant.

... A9 vérifier arrivée eau **est affiché**

Cause possible	Remède
■ Robinet d'eau fermé. ■ Filtre d'arrivée d'eau colmaté (voir «Nettoyage du filtre d'arrivée d'eau», page 40). ■ Interruption de l'alimentation en eau. ■ Pression d'eau trop faible.	► Eliminer le défaut ou attendre que l'alimentation en eau ait été rétablie. ► Valider le message de dérangement en appuyant sur la touche (▶▶▶I). ► Faire redémarrer le programme. ► Si le message apparaît de nouveau, noter le numéro de dérangement, fermer le robinet et couper le courant. ► Informer le gardien d'immeuble, le propriétaire de l'appareil ou le gérant.

... F.. appeler le service **est affiché**

Cause possible	Remède
■ Plusieurs situations peuvent déclencher l'affichage d'un message «F».	► Valider le message de dérangement en appuyant sur la touche (▶▶▶|). ► Couper le courant pendant environ 1 minute. ► Remettre l'appareil sous tension et sélectionner un nouveau programme de lavage. ► Si le message apparaît de nouveau, noter le numéro de dérangement, refermer le robinet et couper le courant. Avec du linge dans l'appareil: ► Procéder à une vidange de secours (voir «Vidange d'urgence», page 41). ► Actionner le dispositif d'ouverture de secours (voir «Ouverture de la porte de l'appareil en cas de panne de courant», page 48). ► Sortir le linge. ► Informer le gardien d'immeuble, le propriétaire de l'appareil ou le gérant.

... arrêt essor:déséquilibre / ► fin du programme **est affiché**

Cause possible	Remède
■ De grosses pièces de linge sont toutes du même côté dans le tambour.	► Pour empêcher la formation de balourd en cours de lavage, il est conseillé de laver ensemble les petites pièces et les grosses pièces de linge (voir «Système de détection du balourd», page 57).

... formation de mousse: / programme prolongé est affiché

Cause possible	Remède
■ En cas de formation excessive de mousse en cours de lavage, un rinçage supplémentaire est effectué. Le résultat du lavage se trouvera ainsi amélioré, mais la durée du programme sera de ce fait prolongée.	► Réduire la dose de lessive au prochain lavage. ► Adapter la dose de lessive au titre hydrométrique (dureté) de l'eau.

... le programme dure nettement plus longtemps qu'affiché

Cause possible	Remède
■ Dosage de produit de lessive trop élevé (le rinçage dure plus longtemps).	► Diminuer la dose de produit de lessive lors du prochain lavage. ► Adapter la dose de lessive au titre hydrométrique (dureté) de l'eau.
■ Eau arrivant très froide dans l'appareil (le chauffage demande plus de temps).	
■ Important balourd du tambour.	► Pour empêcher la formation de balourd en cours de lavage, il est conseillé de laver ensemble les petites pièces et les grosses pièces de linge (voir «Système de détection du balourd», page 57).
■ Tiges chauffantes entartrées.	► Utiliser un produit de détartrage.

... le linge n'est pas essoré, ou insuffisamment essoré en fin de lavage

Cause possible	Remède
■ La vitesse d'essorage était trop faible.	► Augmenter la vitesse d'essorage lors du prochain lavage (voir «Vitesse d'essorage», page 23).
■ Important balourd du tambour.	► Pour empêcher la formation de balourd en cours de lavage, il est conseillé de laver ensemble les petites pièces et les grosses pièces de linge (voir «Système de détection du balourd», page 57).

... l'appareil vibre fortement lors de l'essorage

Cause possible	Remède
■ Les pieds de l'appareil ne sont pas réglés correctement.	► Corriger la mise à niveau de l'appareil conformément aux instructions d'installation.
■ La fixation de transport n'a pas été retirée.	► Retirer la fixation de transport (voir «Fixation de transport», page 10).
■ Balourd important du tambour.	► Pour empêcher la formation de balourd en cours de lavage, il est conseillé de laver ensemble les petites pièces et les grosses pièces de linge (voir «Système de détection du balourd», page 57).

... la porte de l'appareil ne peut pas être ouverte en actionnant la touche (⊸) en fin de programme

Cause possible	Remède
■ La porte de l'appareil est coincée.	► Du côté de la serrure (bord avant de la porte), appuyer sur la porte. – Un texte quelconque apparaît sur l'indicateur. ► Appuyer la touche (⊸).
■ Panne de courant.	► Actionner le dispositif d'ouverture de secours (voir «Ouverture de la porte de l'appareil en cas de panne de courant», page 48).

... Il reste des résidus de produits de lessive dans le compartiment à produits

Cause possible	Remède
■ Lessive humide ou en grumeaux.	► Ranger les produits de lessive dans un endroit sec.
■ Le compartiment à produits est humide et le démarrage différé a été activé.	► Sécher le compartiment à produits au moyen d'un chiffon avant d'y verser les produits.
■ Pression d'écoulement de l'eau trop faible.	► Ouvrir le robinet d'eau entièrement.
■ Tuyau d'arrivée d'eau entartré.	► Vérifier l'arrivée d'eau et, en cas de besoin, nettoyer le filtre (voir «Nettoyage du filtre d'arrivée d'eau», page 40).
■ Le couvercle pour produits lessives est en position bas.	► Rabattez le couvercle vers le haut (voir «Lessives liquides», page 28).

... il reste des résidus de revitalisant textile ou de l'eau dans le compartiment à revitalisant

Cause possible	Remède
■ Le capuchon d'aspiration dans le compartiment à revitalisant n'est pas bien en place ou est colmaté.	► Nettoyer le capuchon d'aspiration et le remettre en place (voir «Nettoyage du tiroir pour produits de lessive», page 40).

Ouverture de la porte de l'appareil en cas de panne de courant

Avant de sortir le linge, assurez-vous que le tambour soit bien arrêté. Tout contact avec un tambour encore en mouvement peut entraîner des blessures!

► Fermer le robinet d'eau.
► Débrancher la fiche secteur ou déconnecter l'appareil au moyen de l'interrupteur mural.
► Procéder à une vidange de secours si nécessaire (voir «Vidange d'urgence», page 41).
► Faire basculer le volet **1** vers le bas.
► Retirer l'outil d'ouverture **2** de son logement.
► Retirez le tiroir pour produits de lessive (voir «Nettoyage du tiroir pour produits de lessive», page 40).
► Insérer l'outil d'ouverture dans le capuchon d'ouverture **2** par la gauche ou par la droite.
► Pousser l'outil d'ouverture vers le bas (ne pas tourner!).
– La porte s'ouvre.

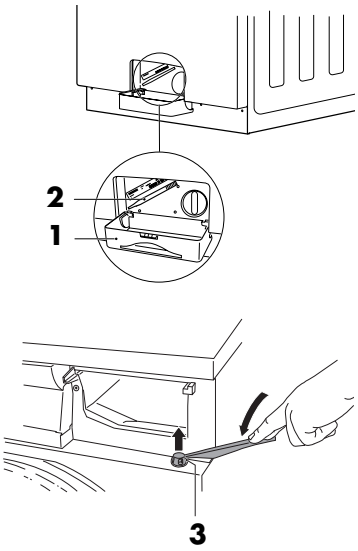

Si l'outil n'est plus à sa place, on peut également utiliser un tournevis.

Conseils de lavage

Symboles d'entretien

Pour un lavage correct, veuillez observer les conseils d'entretien sur les étiquettes de votre linge.

Généralités

- Ne pas laver ensemble linge blanc et couleur.
- Videz les poches des habits, retournez-les. Enlevez les corps étrangers (pièces de monnaie, épingles, trombones etc.).
- Brossez les poches des habits de travail des métiers de la métallurgie (les copeaux métalliques causent des dégâts aux vêtements ou des taches de rouilles).
- Boutonnez les housses de couettes et taies d'oreillers; fermez les fermetures-éclair, crochets et oeillets; liez les ceintures et rubans de tablier.
- Lavez les vêtements plus petits (bas en nylon, ceintures) ou ceux avec fermeture-éclair ou crochets dans un sac de lavage ou dans une taie d'oreiller.
- Enlevez les taches tenaces avant le lavage en utilisant des produits appropriés.
- Traitez au préalable les endroits fortement sales (cols, manchettes, etc.) avec du savon, des produits spécifiques, des pâtes.
- Pour le linge fortement sale, activez le programme spécial «Prélavage» , ou activez le degré de salissure «fortement sale» avec la touche .
- La laine et les textiles présentant le symbole d'entretien ne doivent être lavés dans l'appareil qu'avec le programme . Utilisez une lessive pour lainages ou linge fin.

Rideaux

Tenez compte des remarques suivantes avant de laver des rideaux en tissus mixtes ou en fibres synthétiques

- Assurez-vous auprès du fournisseur qu'ils sont bien lavables en machine et à quelle température.
- Ne remplissez le tambour qu'à un quart.
- Enveloppez les galets métalliques ou en plastique dans un tissu léger.
- Utilisez un produit de lessive pour linge fin (avec dosage modéré pour éviter la formation de mousse).
- Après un certain temps et sous l'effet du soleil, les rideaux vieillissent et deviennent moins résistants. Dans ce cas, un lavage à la machine risque de les endommager.

Résultats de lavage non satisfaisants

Traces blanches sur le linge

Cause possible	Remède
■ Des particules de lessive (zéolithes) difficilement solubles peuvent rester sur le linge bien que celui-ci ait été suffisamment rincé.	► Secouer le linge ou le brosser. ► Relaver le linge avec peu de produit de lessive. ► Utiliser une lessive liquide sans zéolithe.

Traces grises sur le linge

Cause possible	Remède
■ Des particules de graisse ou de saleté n'ont pas été suffisamment extraites du linge. ■ Grumeaux de savon ou de graisse.	► Augmenter le dosage de lessive au prochain lavage. ► Utiliser une lessive complète. ► Adapter le dosage de lessive à la dureté de l'eau et au degré de salissure du linge.
■ Le tambour est surchargé.	► Mettre moins de linge dans le tambour.

Résultats non satisfaisants avec une lessive couleurs

Cause possible	Remède
■ Linge exceptionnellement fortement sale.	► Sélectionner un programme de lavage plus fort, p.ex. degré de salissure «moyennement sale» ou «fortement sale».
■ La lessive (couleurs) utilisée ne contient pas d'agent de blanchiment. Les taches de fruit, de café ou de thé ne peuvent pas être enlevées.	► Utiliser une lessive contenant un agent de blanchiment.

Résultats non satisfaisants avec une lessive liquide

Cause possible	Remède
■ Les lessives liquides ne contiennent pas d'agent de blanchiment. Les taches de fruit, de café ou de thé ne peuvent pas être enlevées.	► Employer une lessive contenant un agent de blanchiment.

Dépôts sur le linge en cas d'utilisation de lessives au savon

Cause possible	Remède
■ Eau trop dure.	► Les lessives au savon ne devraient être utilisées que dans le cas d'une eau dont le titre hydrométrique est inférieur à 25 °fH (voir «Programme de lavage au savon», page 34).

Linge ayant changé de couleur

Cause possible	Remède
■ Des textiles qui déteignent ont été mis dans l'appareil.	► Laver les textiles de couleur et le blanc séparément. ► Tenir compte de l'étiquette d'entretien des vêtements.

Rinçage insuffisant

Cause possible	Remède
■ Dosage excessif de lessive. ■ Eau très «douce» (moins de 15 °fH).	► Doser la lessive en fonction de la dureté de l'eau et du degré de salissure du linge. ► Appuyer trois fois sur la touche . – Un rinçage supplémentaire aura lieu. ► Sélectionner la fonction protection pour la peau (voir «Protection pour la peau», page 16)

Tissus endommagés

Apparition de déchirures, trous

Cause possible	Remède
■ Des pièces de linge avec fermetures éclair ou crochets ouverts (p.ex. soutien-gorge) ont été lavées.	► Fermer les fermetures éclair et les crochets avant le lavage. ► Placer les vêtements fragiles dans un sac à lessive ou une taie d'oreiller. ► Retourner les poches des habits.
■ Influence chimique du produit de lessive. ■ Qualité des textiles, usure, rayonnement solaire.	► Ne pas verser le produit de lavage directement sur le linge.
■ Le tambour a été endommagé par un corps étranger (clous, trombones, fermetures de soutiens-gorges).	► Examiner le tambour pour voir s'il n'a pas été endommagé par un corps étranger ou s'il ne s'y trouve pas un tel corps étranger.

Usure des fibres

Cause possible	Remède
■ Le tambour était surchargé.	► Mettre moins de linge dans l'appareil.
■ Usure mécanique lors du lavage.	► Sélectionner «Délicat».
■ Formation de nodosités.	► Avant le lavage, retourner les pièces de linge.

Linge taché

Cause possible	Remède
■ Linge taché. ■ Influence chimique.	► Brosser les poches des vêtements de travail. ► Des résidus de produits de soins capillaires ou de produits cosmétiques peuvent entraîner une réaction chimique avec l'eau de lessive, pouvant causer des taches. ► Laver des vêtements avec des parties métallique séparément.

Caractéristiques techniques

Hauteur:	90 cm
Largeur:	66 cm
Profondeur:	68 cm
Poids:	118 kg
Capacité de l'appareil:	6,5 kg de linge sec
Raccordement de la conduite d'eau:	Eau froide G¾"
Pression maximale admise dans la conduite d'eau:	0,1–0,6 MPa (1–6 bar)
Hauteur de refoulement max. de la pompe de vidange:	1,2 m
Tension de raccordement:	400 V 3N~ 50 Hz
Puissance:	4900 W
Fusible:	10 A

Vitesses d'essorage

400, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600 tr/min

Indications pour instituts de contrôle

Programme normalisé selon EN 60456:

- ▶ Sélectionner le programme de lavage «couleurs 60 °C» avec la touche .
- ▶ Sélectionner le degré de salissure «fortement sale» en appuyant plusieurs fois sur la touche .
- ▶ Enlever la vitesse d'essorage à 1600 tr/min en appuyant plusieurs fois la sur touche .

Le programme normalisé 40 °C, entretien facile, se règle comme suit:

- ▶ Sélectionner le programme de lavage «couleurs 60 °C» avec la touche .
- ▶ Sélectionner le degré de salissure «fortement sale» en appuyant plusieurs fois sur la touche .
- ▶ Appuyer la touche .
- ▶ Réduire la température à 40 °C en appuyant plusieurs fois sur la touche .

Système de détection du balourd

Si l'appareil présente un trop grand balourd lors de l'essorage, celui-ci est interrompu une ou plusieurs fois. Ainsi, le linge peut mieux se répartir dans le tambour. Si cela ne suffit pas, l'essorage se poursuit à vitesse réduite. En pareil cas, le linge sera moins fortement essoré et sera plus humide en sortant de l'appareil.

Réduction automatique de la consommation

Dès le début du démarrage d'un programme, la commande de l'appareil détermine le genre et la quantité de linge rempli.
Le dosage ultérieur de l'eau est optimisé en fonction du linge rempli, de sorte que seule la quantité d'eau vraiment nécessaire soit utilisée.

Détecteur de turbidité

En plus de la réduction automatique de consommation, la quantité d'eau nécessaire est optimisée grâce au détecteur de turbidité.
A l'aide de ce détecteur, la commande de l'appareil reconnaît la pollution de la lessive de la partie du programme correspondante. La quantité d'eau nécessaire pour la suite du programme est définie en conséquence.
Ainsi la quantité d'eau pour le deuxième rinçage sera réduite si une faible quantité de pollution de l'eau de rinçage a été découverte lors du premier rinçage.

Elimination

Emballage

- Les composants de l'emballage (carton, feuille en plastique PE et polystyrène EPS) sont marqués et doivent si possible être recyclés ou éliminés de façon écologique.

Désinstallation

- Coupez l'appareil du réseau. Pour les appareils branchés de façon fixe, faites appel à un électricien concessionnaire!

Sécurité

- Pour éviter les accidents dus à une utilisation impropre, en particulier par des enfants qui jouent, rendez l'appareil inutilisable.
- Retirez la fiche de la prise électrique ou faites démonter le branchement par un électricien. Ensuite, coupez le cordon de l'appareil.
- Retirez la fermeture de la porte ou rendez-la inutilisable afin que les enfants ne puissent pas s'enfermer.

Elimination

- Cet appareil usagé n'est pas un déchet sans valeur. Une élimination en bonne et due forme permettra de recycler les matières premières.
- Sur la plaque signalétique de l'appareil, vous trouverez le symbole qui indique qu'une élimination avec les déchets ménagers normaux est interdite.
- L'élimination doit être réalisée conformément aux législations locales. Veuillez vous adresser aux autorités compétentes de votre commune, au centre de recyclage local pour les déchets ménagers ou au commerçant auquel vous avez acheté cet appareil pour obtenir davantage d'informations sur le traitement, la valorisation et la réutilisation de ce produit.

Index

A

Activation d'arrêt après rinçage 35
Activation du programme pour raviver 36
Affichage
- A2 Vérifier écoulement 42
- A3 Vérif. verrouil porte 43
- A9 Vérifier arrivée eau 43
- Arrêt essor:déséquilibre 44
- F.. Appeler le service 44
- Formation de mousse 45
- Programme prolongé 45

Affichage de texte en clair 12
Anti-acariens 17
Appareil vibre 46
Apparition de déchirures, trous 54
Arrêt après rinçage 39
- Vidange sans essorage 39
- Vidange suivie d'un essorage 39
- Vidange suivie d'un essorage avec modification de la vitesse d'essorage 39

Arrêt rinçage 23

B

Bio-lavage 29, 34
Brèves instructions 68

C

Capacité de remplissage 9, 27
Caractéristiques techniques 56
Compartiments de remplissage 29
Conception de l'appareil 10
Conseils de lavage 49
Conseils de sécurité
- Entretien 8
- Utilisation 7

Consignes de sécurité 5
- Avant la première mise en service 5
- Enfants 6
- Utilisation conforme à l'usage prévu 6

Correction d'entrées 36

D

Degré de salissure 17
Démarrage différé 22, 28, 33
Dérangements, éliminer soi-même 42
Description de l'appareil 9
Désinstallation 59
Détecteur de turbidité 58
Déverrouillage d'urgence 10
Dosage de la lessive 29
Durée de programme plus longue 45
Dureté de l'eau 29

E
Eléments d'affichage 11
Eléments de commande 11
Elimination 59
Emballage 59
Enclenchement délicat 32
Entretien 40
Essorage séparé 19

F
Filtre d'arrivée d'eau 40
Filtre de vidange 41
Fin de la journée de lessive 39
Fin de programme 23, 38
Fixation de transport 10
Fonctions supplémentaires 11, 22

I
Imprégnation de textiles 30
Indicateur de texte en clair 11
Indications pour instituts de contrôle 57

L
Laine 30 °C 14
Lampes témoins 12
Lavage
  Remplissage du linge 27
Lavage à froid 22
Lavage à la main 20 °C 14
Lavage au savon 29, 34
Lessive 28
Lessive au savon 30
Lessives liqiudes 28
Linge à bouillir 95 °C 13
Linge à bouillir 95 °C, d'entretien facile 15
Linge ayant changé de couleur 53
Linge de couleur 40 °C 14
Linge de couleur 60 °C 13
Linge de couleur 60 °C, d'entretien facile 15
Linge fin 40 °C 15
Linge insuffisamment essoré 46
Linge non essoré 46
Linge taché 55

M
Maintenance 40
Marche rapide 23
Messages d'erreurs 44
Mode d'emploi résumé 10

N
Nettoyage de l'appareil 40
Nettoyage des compartiments à produits 40
Nettoyage du filtre d'arrivée d'eau 40

O
Ouverture automatique de la porte 25, 38

P
Panne de courant 48
Porte ne peut pas être ouverte 47
Prélavage 16, 32
Préparation de l'appareil 26
Programme linge délicat 15
Programme pour raviver 21, 22
Programmes principaux 13
Programmes supplémentaires 11, 15
Protection pour la peau 16

R
Réduction automatique de la consommation 58
Réduction de la température de lavage 35
Réglage de la durée de trempage 33
Réglage de la vitesse d'essorage 35
Réglage de température 22
Réglages utilisateur 24
Résidus de produits de lessive dans le compartiment à produits 47
Résidus de revitalisant textile dans le compartiment à revitalisant 48
Résultats de lavage
- Dépôts sur le linge 52
- Lessives au savon 52
- Taches grises sur le linge 51
- Traces blanches sur le linge 51

Résultats de lavage avec une lessive couleurs 52
Résultats de lavage avec une lessive liquide 52
Résultats de lavage non satisfaisants 51
Revitalisation séparée, amidonnage et imprégnation 20
Rideaux 50
Rinçage insuffisant 53
Rinçage séparé 18

S
Sécurité 59
Sécurité enfants 24, 37
Sélection
- Programme principal 31
- Protection pour la peau 31

Sélection de la langue 24
Sélection de programme avec sécurité enfants 37
Sélection du degré de salissure 32
Sélection du programme de lavage 31
Service clientèle 66
Sortie du linge 38
Suppression d'étapes de programme 36
Symboles 2
Symboles d'entretien 49
Système de détection du balourd 57

T
Tableau des programmes 13
Teinture de textiles 30
Tissus endommagés 54
Touches de sélection de programme 11
Traitements spéciaux 18

U
Usure des fibres 54

V
Vêtements de sport 40 °C 14
Vêtements de sport 60 °C 13
Vidange d'urgence 41
Vitesse d'essorage 23, 56

Notes

... Notes

Service clientèle et garantie

Le chapitre «Comment éliminer des dérangements soi-même» vous permettra d'éliminer vous-même de petites perturbations de fonctionnement.
Vous économisez ainsi les services d'un monteur et, par conséquent, le règlement de sa facture.

Appeler le service clientèle

Indiquez:

1. le défaut.
2. le code service (sur l'étiquette service, le nombre indiqué après le mot service).

► Ouvrez le volet du filtre de vidange en le faisant basculer vers le bas.
  – L'étiquette service se trouve au-dessus de l'outil prévu pour l'ouverture de secours.

3. votre adresse complète.
4. votre numéro de téléphone.
5. Vous pouvez joindre le service clientèle aux adresses suivantes.

Adresses du service clientèle

Pour la Suisse Romande

Bauknecht SA	Téléphone	Service de réparation	0848 801 001
23, route de Prilly		Pièces de rechange	0848 801 005
1023 Crissier	Fax	Service de réparation	021 637 23 79

service@bauknecht.ch

Chère cliente, cher client

Connaissez-vous notre contrat de service clientèle?

Vous pouvez vous assurer durant de nombreuses années contre tous les frais de réparation éventuels contre une modeste cotisation annuelle. Le contrat couvre intégralement les frais de déplacement, de travail et de pièces détachées.
Nous vous donnerons volontiers de plus amples renseignements au numéro de téléphone suivant: **0848 801 001**

Garantie

Nous assurons pour ce produit une garantie de 24 mois à compter de la date d'achat. Cette prestations couvre exclusivement les vices de matériaux et de fabrication. Nous déclinons expressément toute responsabilité pour les dommages ou conséquences de dommages provoqués par le non respect des prescriptions d'installation ou du mode d'emploi. Sont exclus de la couverture de cette garantie les appareils ayant été réparés par des tiers ainsi que les dommages provoqués par la faute de l'utilisateur. Les frais de déplacement de main d'oeuvre et de matériel durant les années de garantie sont entièrement pris à notre charge. Nous ne pouvons pas prendre en considération des demandes pour dommages sortant du cadre explicite de cette garantie. La période de garantie n'est pas renouvelée ni prolongée lors d'une remise en état d'un remplacement. Par ailleurs, les directives de la FEA sont applicables.

Brèves instructions

Veuillez d'abord lire les consignes de sécurité de ce mode d'emploi!

- ► Mettre l'appareil sous tension et ouvrir le robinet d'eau
- ► Ouvrir la porte, appuyer sur la touche (⊶), si elle est fermé
- ► Mettre le linge dans l'appareil
- ► Fermer la porte
- ► Tirer le tiroir pour produits de lessive
- ► Verser le produit de lessive
- ► Repousser le tiroir pour produits de lessive
- ► Sélectionner le programme de lavage
- ► Sélectionner les fonctions supplémentaires éventuelles
- ► L'appareil se met en marche au bout d'environ 20 secondes
- ► A la fin du programme de lavage, appuyer sur la touche (⊶) et retirer le linge
- ► En fin de journée de lessive:
  - ► Nettoyer les compartiments à produits
  - ► Rabattez la porte, mais ne la fermez pas complètement
- ► Fermer le robinet d'eau et couper le courant

Bauknecht SA, Industriestrasse 36, 5600 Lenzburg J263.045-0